

Cat. No. 33-3003

# MANUAL DE PROPIETARIO

FAVOR DE LEER ANTES DE USAR EL EQUIPO

Micrófono ultra miniatura de clip



# INTRODUCCIÓN

Tu micrófono de miniatura es de alta calidad y omnidireccional con amplia frecuencia de respuesta y clip para obtener una libertad de movimiento. De un tamaño pequeño, lo hace ideal para la TV, radio, seminarios, oficinas, etc. o usarlo con otro micrófono si es necesario.

Sus características incluyen:

**Elementos Electretos.-** Proveen una grandiosa respuesta de frecuencia y un rango dinámico.

**Modelo Omnidireccional.-** Se permite un sonido completo de 360°.


**Espuma Protectora.-** Para evitar los ruidos producidos por el aliento o la respiración.

**Interruptor On/Off.-** Ahorra baterías y provee un control conveniente del micrófono.

**Instalando la Batería.-** Tu

micrófono es energizado con una batería de 357a alcalina (como la Radio Shack 23-115).

Sigue estos pasos para instalar la batería:

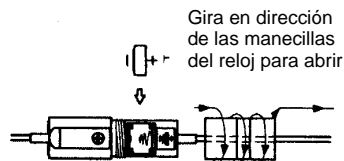

1.- Desatornilla y separa el sujetador del tapón de la batería.

2.- Instala la batería como está indicada con los símbolos de polaridad ( + y - ) marcados dentro del compartimiento.

3.- Vuelve a colocar el tapón.

## Notas:

\* Para ahorrar baterías, apaga el micrófono.

\* Si tú no tienes la intención de usar tu micrófono por varios meses, remueve la batería.

\* Reemplaza la batería cuando el

nivel de salida llega a ser demasiado bajo para un uso normal.

\* Evita la operación continua en áreas con una temperatura y humedad altas.

\* Dispón de la batería usada de una manera adecuada. No la quemes o perfores.

\* No permitas que los niños jueguen con ella. Tragarse una batería puede ser fatal.

## OPERACIÓN

1.- Inserta el cordón del micrófono con un conector de 1/8 de pulgada dentro de tu amplificador.

**Nota:** Si tu amplificador tiene una entrada de 1/4 de pulgada, Radio Shack vende una gran variedad de adaptadores (Cat. N° 274-367).

2.- Sujeta el micrófono con el clip a tu corbata, u otra pieza de tu ropa. Entonces inserta el micrófono dentro del sujetador.

3.- Coloca el sujetador de la batería en tu cinturón o en cualquier otro lugar conveniente.

4.- Enciende el micrófono deslizando el interruptor **ON/OFF** a

**ON.**


5.- Habla cerca del micrófono y ajusta el control del volumen del amplificador para un buen nivel de sonido.

**Nota:** Si el control del volumen del amplificador es demasiado alto, tú debes escuchar un chillido. Para detener esta retroalimentación, reduce el volumen de tu amplificador o ajusta el ángulo de la bocinas alejadas del punto del micrófono.

6.- Desliza el interruptor **ON/OFF** a **OFF.**

**Curva Típica de Respuesta de Frecuencia.**

## ESPECIFICACIONES

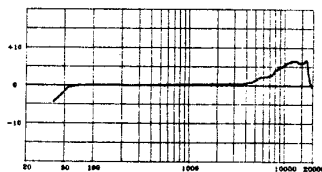

Dirección.....Omnidireccional

Respuesta Frecuencia..... 70-16,000Hz.

Impedancia 1,(a 1,000Hz.)..... 1kOhm

Sensibilidad (a 1,000 Hz.)..... 65 dB (+ 3dB)(0 dB = 1V/micro Bar).

Largo del cable..... 20 Ft (6 m) Largo X 2 mm Diámetro.

Conector ..... 1/8 de pulgada ( 3.5mm)Diámetro monotipo.

Accesorios (Incluidos).....Clip para sujetar el micrófono.

Esponja protectora.

Una Batería de 357 a.



**RadioShack**

**PÓLIZA DE GARANTÍA**

**RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
**AV. JARDÍN No.245**  
**COL. TLATILCO**  
**MÉXICO D.F. C.P. 02860**

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todos sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

**CONDICIONES**

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza, junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener reparaciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se definen de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.

III. El tiempo de reparación, en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones diferentes a las normales.
- B) Cuando el producto ha sido reparado o modificado por personal no autorizado por la empresa.
- C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
- D) Cuando el producto haya sido dañado por sí mismo.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía sea necesaria, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida una póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

\*Nota: Los aparatos electrodomésticos tienen 1 año de garantía y los de batería 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marcas: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	FECHA DE ENTREGA