

Sus 2 Bocinas con Salidas Amplificadas RadioShack están diseñadas especialmente para utilizarse con el sistema multimedia de una computadora. El escudo magnético de las bocinas le permite colocarlas cerca del monitor de su computadora sin producir distorsión de la imagen.

También puede utilizarlas con su reproductor de discos compactos portátil o un tocacintas. La bocinas son compatibles con cualquier aparato que tenga un enchufe de **LINE OUT** (LÍNEA DE SALIDA) o de audífonos en estereo de 1/8 de pulgada (o pueden tener un enchufe de 1/4 de pulgada con adaptador para 1/8).


Las características de las bocinas incluyen:

Amplificador de sonidos graves (Woofers) de 4 pulgadas y Altavoces (Tweeters) de 2 pulgadas — que permiten obtener un sonido excelente y en una amplia gama.

Aumento de Graves(Bass Boost) — que le proporciona un sonido grave más rico y pleno.

Sonido Surround — que añade al sonido un efecto de espacio mayor.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de provocar un incendio o electrocutarse, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

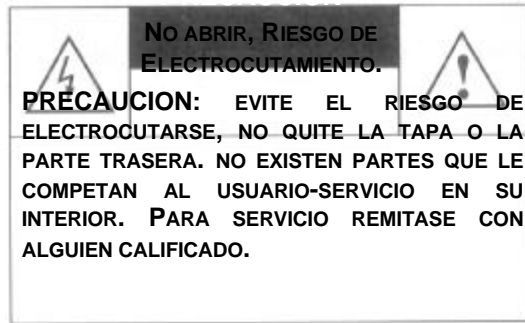

Este símbolo tiene el fin de advertirle sobre la existencia de un voltaje peligroso y no aislado dentro del empaque del producto, el cual es lo suficientemente alto como para electrocutarlo. No abra el empaque del producto.




Este símbolo tiene el fin de informarle sobre la importancia que tienen las instrucciones de uso y mantenimiento, incluidas en la literatura que acompaña este producto.



PREPARACIÓN.

Conecte el cable de corriente de las bocinas a una toma de corriente AC (CORRIENTE ALTERNA) estándar.

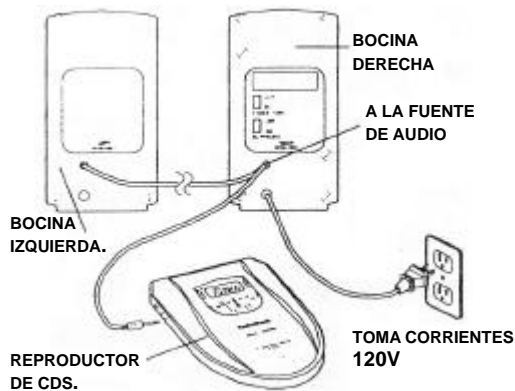

CONECTANDO LAS BOCINAS.

Puede conectar las bocinas al enchufe de las bocinas de una computadora. o a cualquier otro aparato que tenga un enchufe de **LINE OUT** (LÍNEA DE SALIDA) o de audífonos en estéreo.

Siga las instrucciones para conectar las bocinas a su computadora o aparato de audio.

Precaución: para proteger sus oídos, ajuste el **Volumen** al nivel mínimo.

1. Asegúrese que **POWER** (ENCENDIDO) se encuentra en Off (apagado).
2. Asegúrese que el aparato al cual conecta las bocinas se encuentra apagado.
3. Conecte el enchufe de 1/8 de pulgada de las bocinas en la entrada asignada para esto en su computadora, o a **LINE OUT** (LÍNEA DE SALIDA) o audífonos del aparato de audio deseado.

Nota: Si el aparato de audio tiene una entrada de para el enchufe de 1/4 de pulgada, necesitará un adaptador 1/8 a 1/4 (no incluido, se encuentra disponible en cualquier tienda RadioShack de su localidad).

USO.

1. Presione **POWER** (ENCENDIDO), se encuentra en la bocina derecha. Se encenderá el indicador **POWER** (ENCENDIDO).
2. Encienda la computadora o el aparato de audio.

Si conecto las bocinas a una computadora o a cualquier otro aparato de audio, ajuste el volumen al nivel deseado.

Si conecto las bocinas a una entrada para audífonos, ajuste el volumen del aparato de audio al nivel medio, posteriormente, ajuste el volumen a un nivel confortable.

3. Ajuste **BASS BOOST OUT/IN** (AUMENTO DE GRAVES ACTIVO/INACTIVO), que se encuentra en la bocina derecha, a **IN** (ACTIVO) para acentuar los sonidos de baja frecuencia.
4. Ajuste **SURROUND ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO), que se encuentra en la bocina derecha, a **IN** (ACTIVO) para acentuar el efecto de espacio del sonido.
5. Presione nuevamente **POWER** (ENCENDIDO), para apagar las bocinas. El indicador **POWER** (ENCENDIDO) se apagará. Ahora apague su computadora o aparato de audio.

CUIDADOS.

Mantenga las bocinas secas, si llegan a mojarse, séquelas de inmediato. Utilice y almacene las bocinas solo a temperatura ambiente normal. Maneje las bocinas con cuidado. No las tire. Mantenga las bocinas alejadas del polvo y la suciedad, y límpielas con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlas como nuevas.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos las bocinas pueden provocar que se descompongan e invalidan su garantía. Si sus bocinas no funcionan como es debido, llévelas a una tienda RadioShack local para recibir asesoramiento.

ESPECIFICACIONES.

Frecuencia de Respuesta	150 Hz – 20 Hz (Hertz)
Sensibilidad de la Entrada	400 mV (mini Volts)
Corriente de Salida (a 10% THD)	5 W/CH (Watts por canal)
Requerimientos de Corriente	120V AC (Volts de Corriente Alterna)
Bocinas (Diámetro)	Woofers de 4 pulgadas, Tweeters de 2 pulgadas
Dimensione (Alto-Ancho-profundidad).....	8 ^{3/4} x 4 ^{15/16} x 5 ^{1/2} pulgadas (222 x 125 x 140 mm)
Peso (sin baterías)	
Bocina Izquierda	3 Libras, 6 onzas (1.63 Kg)
Bocina Derecha	1 Libra, 12 onzas (0.508 Kg)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

12/99

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

15-1972
033000H11850
07A00
Impreso en China

