


**POWER - OFF/ON [CORRIENTE - APAG./
ENC.]** — Para encender los altavoces,
ponga este botón en **ON [ENCENDIDO]**.
Para apagar los altavoces,
póngalo en **OFF [APAGADO]**

**TONE - LOW/HI [TONO -
ALTO/BAJO]** — Para
escuchar a un tono más bajo,
ponga este botón en **LOW
[BAJO]**. Para escuchar en
tonos más altos, póngalo en
HI [ALTO].

**VOLUME - MIN/MAX
[VOLUMEN - MÍN./MÁX.]** —
Para escuchar al nivel más
bajo, ponga este botón en
MIN. Para escuchar al nivel
de volumen más alto,
póngalo en **MAX**.

Pestillo

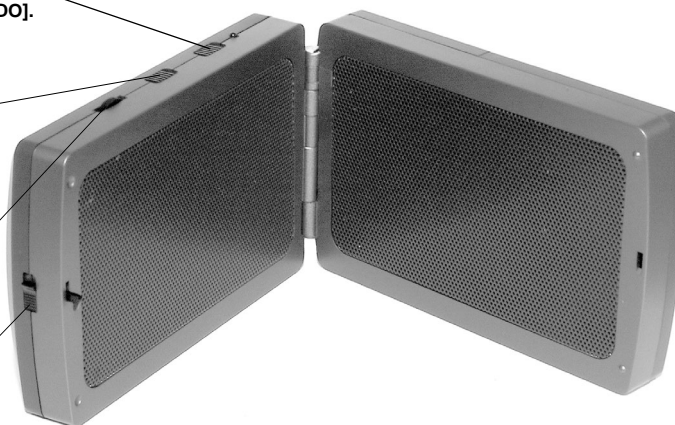

El sistema de altavoces amplificados plegables RadioShack es ideal para usarse con las computadoras portátiles o aparatos de estéreo personales. Los altavoces dobles de 2 pulgadas de escala completa están blindados magnéticamente y pueden usarse cerca de una computadora portátil. El cable integrado de conector retraíble permite conectarlo y guardarlo fácilmente. Los altavoces se doblan y se guardan en el bolso suministrado.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ALTAVOCES

POTENCIA DE LAS PILAS

1. Ponga el botón **POWER [CORRIENTE]** en **OFF**.
2. Empuje hacia adelante el compartimiento de las pilas para retirarlo.

¡ IMPORTANTE !

Si aparece un icono al final del párrafo, diríjase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

⚠ — Advertencia
⚡ — Precaución

! — Importante
💡 — Sugerencia

📄 — Nota

© 2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son
marcas comerciales empleadas por
RadioShack Corporation.

NOTAS ACERCA DE LAS PILAS

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No quemé ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar los altavoces durante más de dos semanas, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.



3. Instale cuatro pilas AA según la polaridad indicada en el interior del compartimiento de las pilas.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.
5. Para probar la potencia de las pilas, ponga el botón **POWER** en **ON**. En seguida se enciende el indicador.

CORRIENTE ALTERNA

También puede conectar los altavoces a una toma de corriente alterna estándar mediante un adaptador de C.A. (no viene incluido).

Enchufe de 6 Vc.c.

Clavija estereofónica del cable de los altavoces



Medidas de precaución:




Debe disponer de una fuente de voltaje de Clase 2 que suministre 6 voltios C.C. y por lo menos 400 mA. La punta del centro debe ponerse en positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC 6V** (6 voltios C.C.) del altavoz. Si se emplea un adaptador que no satisface estas especificaciones pueden dañarse los altavoces o el adaptador.

Ponga el botón **POWER** en **OFF**, después conecte la clavija de barril del adaptador de corriente alterna al enchufe **DC 6V** (6 voltios C.C.) de los altavoces portátiles. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar de 120 voltios.


NOTA

Cuando conecta la corriente alterna, automáticamente se desconecta la corriente continua proveniente de las pilas.

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque los altavoces sin abrir en una superficie horizontal.
2. Ponga el botón **POWER** en **OFF** y gire el botón **VOLUME** a la posición **MIN** hasta que se detenga.
3. Extraiga completamente la clavija estereofónica de 3.5 mm del cable de los altavoces situada en el lado derecho, y deje de tirar del cable cuando aparezca la tira blanca de éste. Introduzca la clavija estereofónica en el enchufe de salida de audio de la computadora portátil.
4. Empuje hacia arriba el pestillo del lado izquierdo de la caja del altavoz y sosténgalo. Después abra la caja del altavoz.
5. Ponga el botón **POWER** en **ON**. En seguida se enciende el indicador.
6. Ajuste los controles **VOLUME** y **TONE** según desee.
7. Cuando termine de utilizar los altavoces, ponga el botón **POWER** en **OFF**. En seguida se apaga el indicador. Cierre la caja del altavoz oprimiéndola hasta que cierre con un chasquido.
8. Desconecte el cable y después tire de nuevo del mismo de manera que se retraiga automáticamente hacia adentro de la caja. Detenga el enchufe de estereo mientras que le retraes el cable para que no le pegue a la mano o otras objetos. 

CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga secos los altavoces; si se mojan, séquelos de inmediato. Utilice los altavoces y guárdelos solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado los altavoces; no los deje caer. Mantenga los altavoces alejados del polvo y la suciedad, y límpielos ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo. 

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si los altavoces no funcionan como debieran, llévelos a un establecimiento RadioShack de la localidad para que los revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de los altavoces puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

NOTA

- Si se extrae el cable de manera que se sobrepasa la tira blanca, éste no se retrae de manera uniforme. Si se para o se retrae el cable mientras que le tires, retire el cable ligeramente para soltar el cable para retracción. Luego tire el cable al extención que desees para soltarlo.
- Si se para el cable durante el retracción, retire el cable de nuevo y detengalo hasta que se retrae completamente adentro de la gabinete.

PRECAUCIÓN

Si limpia los altavoces con una aspiradora podría dañarlos permanentemente. Mejor utilice un plumero o un trozo de tela floja suave.

ESPECIFICACIONES

Alavoz	Altavoz amplificado de 2 pulgadas de escala completa (50 mm)
Potencia de salida	0.5 W/por canal, potencia máxima
Gama de frecuencias	De 200 a 12,000 Hz
Clavija de los altavoces	Clavija estereofónica de 3.5 mm
Voltaje de funcionamiento	6 voltios C.C.
Fuente de voltaje	4 pilas AA o adaptador con entrada de 120 Vc.a., salida de 6 Vc.c., 400 mA
Duración de las pilas	22 horas aprox. (pilas alcalinas, uso continuo)
Impedancia de los altavoces	8 ohmios
Corriente de accionamiento (a 0.5 W)	350mA
Dimensions (AAP)	6 × 3 ⁷ / ₈ × 2 ¹ / ₈ pulg. (155 × 100 × 53 mm)
Peso (con pilas).....	16.58 oz (470g)

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

40-1430

A

03A03
Impreso en China