

**R** RadioShack.

## Sistema Portátil de Altavoces Amplificados Plegables 40-1441

Le agradecemos la compra de un sistema portátil de altavoces amplificados plegables RadioShack. Es ideal para utilizarse con una computadora portátil o aparato de estéreo personal. Los dos altavoces de 2 1/4 pulg. (57 mm) de escala completa son para usarse cerca de una computadora portátil. El cable integrado permite conectarlo y guardarlo fácilmente. Y para su comodidad, los altavoces se doblan y se guardan en el bolso suministrado.



### Funcionamiento

1. Deslice el interruptor de corriente a la posición **OFF [APAGADO]** y baje el volumen.
2. Coloque los altavoces abiertos en una superficie horizontal.
3. Introduzca la clavija estereofónica en el enchufe de salida de audio de la computadora portátil o del aparato de estéreo personal.
4. Deslice el interruptor de corriente a la posición **ON [ENCENDIDO]**.
5. Ajuste el volumen al nivel deseado.
6. Para desconectar el sistema de altavoces, deslice el interruptor de corriente a la posición **OFF**. Después desconecte la clavija estereofónica del enchufe de salida de audio, y después tienda el cable de los altavoces a lo largo del conducto de la caja del altavoz izquierdo.
7. Introduzca la clavija de sonido estereofónico en el portaclavija y luego cierre las cajas de los altavoces.

### Alimentación eléctrica de los altavoces

#### Potencia de las pilas

1. Deslice el interruptor de corriente a la posición **OFF**.
2. Retire la tapa del compartimiento de pilas.
3. Instale tres pilas AA en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.
5. Deslice el interruptor de corriente a la posición **ON**.

#### Corriente alterna

También puede suministrarse corriente al sistema con un adaptador de corriente alterna de 6 voltios y 300 mA y un adaptador Adaptaplug™ de tamaño "M" (ninguno viene incluido). Ambos se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

#### Para conectar el sistema a un adaptador de corriente alterna:


1. Conecte un adaptador Adaptaplug de tamaño "M" al adaptador, con la punta puesta en positivo.
2. Deslice el interruptor de corriente a la posición **OFF**. Después, introduzca la clavija de barril del adaptador de corriente alterna en el enchufe DC 6V (6 voltios, corr. cont.) del sistema portátil.
3. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente alterna en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.


#### Corriente de la batería del vehículo

1. Conecte la clavija de barril del cordón del adaptador (no vienen incluidas) de corriente continua en el enchufe DC 6V del sistema de altavoces.
2. Extraiga el encendedor de cigarrillos del vehículo e introduzca el extremo grande del cordón del adaptador de corriente continua en el enchufe del encendedor.

#### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:

- Debe disponer de una fuente de voltaje de Clase 2 que suministre 6 voltios de corriente continua (C.C.) y por lo menos 300 mA. La punta del centro debe estar puesta en positivo, y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe DC 6V del sistema. El empleo de un adaptador que no satisface estas especificaciones puede dañar el sistema o el adaptador.
- No deje el adaptador conectado en el enchufe del encendedor de cigarrillos ni en el sistema de altavoces cuando no esté utilizando éste.

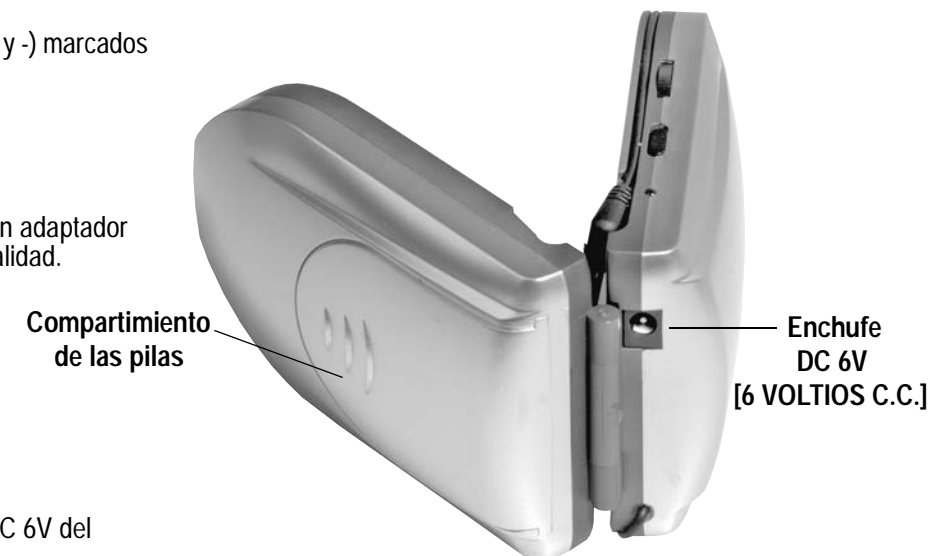

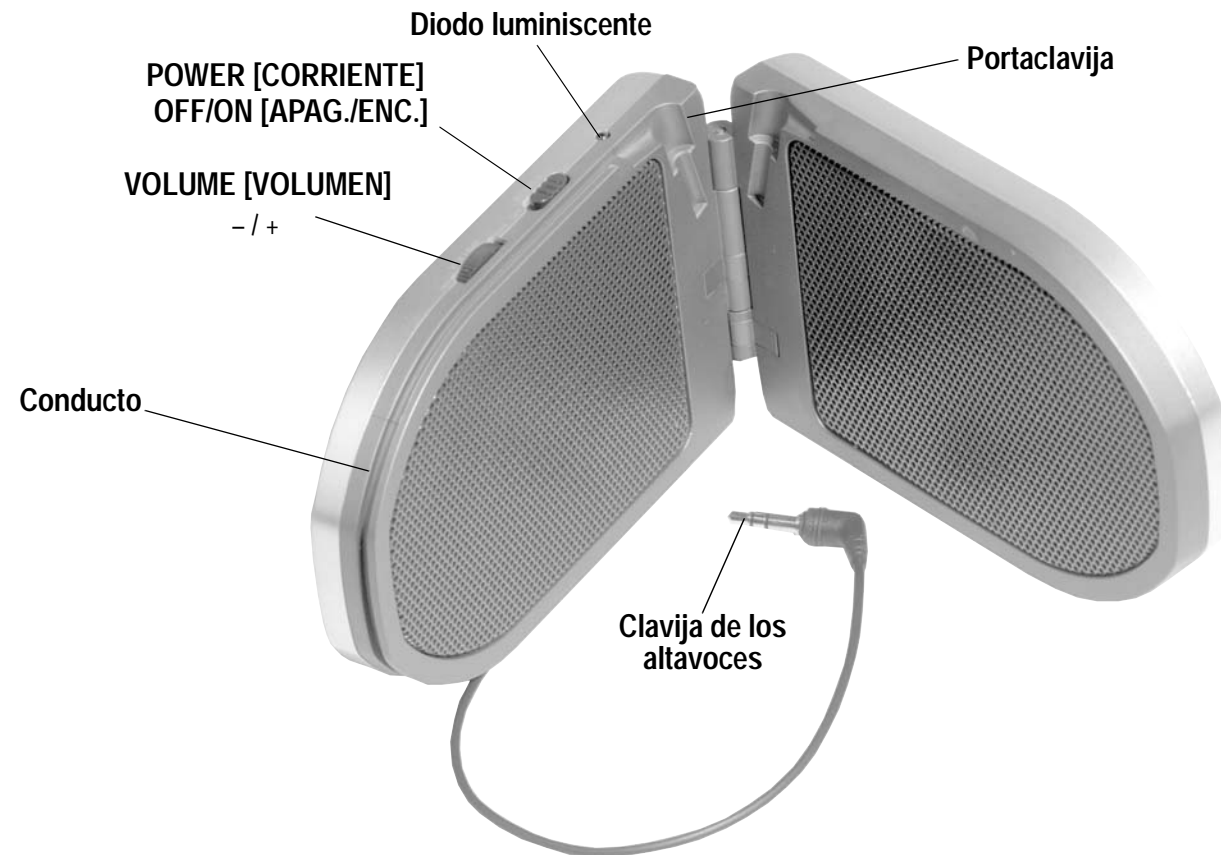

**Notas acerca de las pilas**

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el sistema durante más de dos semanas, retire las pilas.
- Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

**Especificaciones**

*Altavoz.....Altavoz amplificado de 2 1/4 pulg. (57 mm) de escala completa*  
*Potencia de salida .....0.5 W por canal, potencia máxima*  
*Respuesta de frecuencia ..... De 200 a 12,000 Hz*  
*Clavija de los altavoces..... Clavija estereofónica de 1/8 pulg. (3.5 mm)*  
*Fuente de energía ..... 3 pilas AA*  
*Adaptador de corr. alt. (Entrada: 120 Vca / Salida: 6 Vcc, 300 mA)*  
*Adaptador de corr. cont. (6 Vcc, 300 mA)*  
*Duración de las pilas ..... 22 horas aprox.*  
*Impedancia de los altavoces ..... 8 ohmios*  
*Dimensiones (AAP) .....5 5/32 x 3 3/16 x 2 1/4 pulg. (131 x 81 x 57 mm)*  
*Peso (sin pilas)..... 7.76 onz. (220 g)*

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades.  
 Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

**Cuidado de la unidad**

- Mantenga seco el sistema de altavoces; si se moja, séquelo de inmediato.
- Utilice y guarde el sistema de altavoces solamente en lugares a temperatura del interior.
- Maneje con cuidado el sistema de altavoces; no lo deje caer.
- Mantenga el sistema de altavoces lejos del polvo y la tierra.
- Ocasionalmente limpie el sistema de altavoces con un paño seco para mantener su aspecto nuevo.
- **No** limpie con aspiradora el sistema de altavoces. Podría dañarlo permanentemente.

**Garantía limitada de 90 días**

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE E ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERIODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102