




Sistema Portátil de Altavoces Resistentes a Salpicaduras

40-1442

Le agradecemos la compra de un sistema portátil de altavoces resistentes a salpicaduras de la marca RadioShack. El sistema de altavoces produce un sonido estereofónico superior con cualquier reproductor portátil de discos CD o radiocasetera. Estos altavoces compactos y livianos permiten disfrutar casi en cualquier parte programas de radio o música. El singular diseño a prueba de salpicaduras permite utilizar los altavoces incluso en entornos de alta humedad.



Clavija de 1/8 pulg.

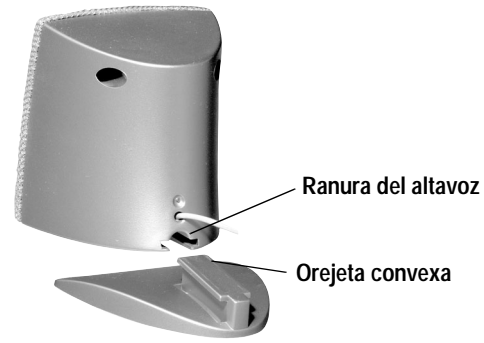

Ranura del altavoz

Orejeta convexa

Conexiones

1. Alinee la orejeta convexa de la base con la ranura de la parte inferior del altavoz, y después monte la base deslizándola hasta que se detenga. Repita este paso con el otro altavoz.
2. Apague la fuente de audio y ponga el control de volumen al nivel mínimo.
3. Introduzca la clavija de 1/8 pulg. (3.5 mm) del sistema de altavoces en el enchufe para audífonos de la fuente de audio.

Notas:

- Si la fuente de audio no tiene enchufe de 1/8 pulg. (3.5 mm), necesitará una clavija adaptadora, la cual puede adquirir en cualquier tienda RadioShack de la localidad.
- Para lograr un efecto estereofónico óptimo, coloque separados los altavoces, orientados hacia el centro del área donde vaya a escucharse.

Cuidado y servicio de la unidad

Mantenga secos los altavoces; si se mojan, séquelos de inmediato. Utilice y guarde los altavoces solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado los altavoces; no los deje caer. Mantenga los altavoces alejados del polvo y la suciedad, y límpielos ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

Precaución: Si limpia los altavoces con una aspiradora podría dañarlos permanentemente. Mejor utilice un plumero o un trozo de tela floja suave.

Si los altavoces no funcionan como debieran, llévelos a un establecimiento RadioShack de la localidad para que los revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de los altavoces puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

Especificaciones

Altavoz	2 pulg. (50 mm)
Impedancia	4 ohmios
Capacidad de potencia	1 vatio (RMS)
Respuesta de frecuencia	De 400 Hz a 20 kHz
Dimensiones (con base)	3 3/4 x 2 3/4 x 2 7/8 pulg.
.....	(94 x 70 x 73 mm) (AAP)
Peso (con dos bases)	13.40 onzas (380 g)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS O CONSECUCIONALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecucionales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos reparados o reemplazados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés. RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99