

R RadioShack.


Abeja Radiocontrolada

60-2792

Paso Uno


Instalación de las pilas en el transmisor

1. Con un destornillador Phillips afloje los tornillos de la tapa del compartimiento de las pilas y quite la misma.
2. Coloque una pila de 9 voltios (no viene incluida) en el compartimiento de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -).
3. Vuelva a colocar la tapa y fijela con el tornillo.

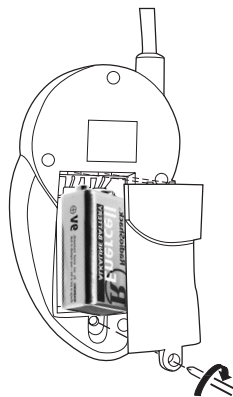

Notas acerca de las pilas


- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar la abeja durante varios días, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.
- Toda pila adquirida para utilizarse con este juguete puede significar un peligro para los niños. Le suplicamos leer el aviso de seguridad suministrado con las pilas antes de utilizarlas.

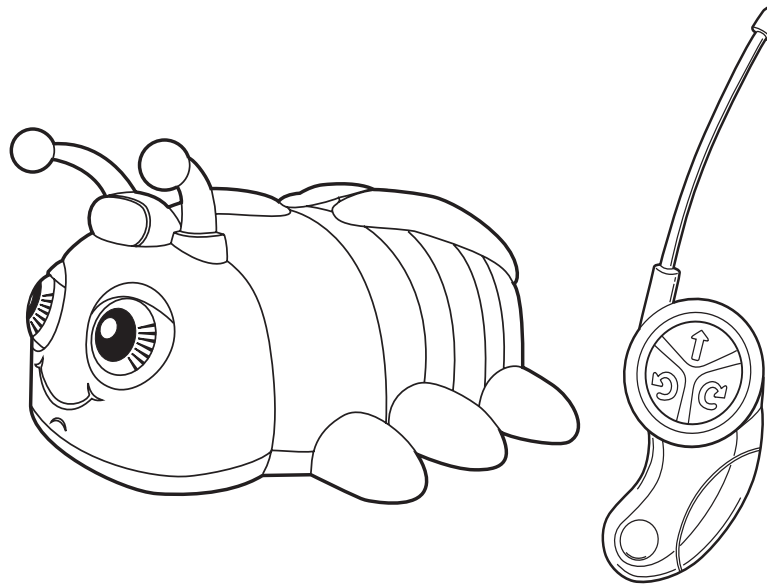

Paso Dos

Cambio de las pilas de la abeja

1. Apague la abeja.
2. Con un destornillador Phillips afloje el tornillo del compartimiento de las pilas y quite la tapa.
3. Retire las pilas viejas y coloque tres pilas nuevas AA en el compartimiento de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -).
4. Vuelva a colocar la tapa y fijela con el tornillo.

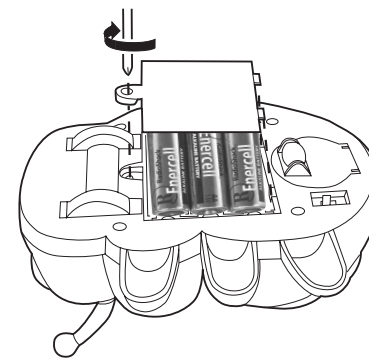

Lo que viene incluido

- Abeja
- Transmisor
- Tres pilas AA

Paso Tres

Accionamiento de la abeja

El interruptor **ON/OFF** [ENC./APAG.] se pone en la posición **ON** al embarcarse. Póngalo una vez en **OFF** y después en **ON**.

Para conducir y virar la abeja utilice los botones de control del transmisor.

- Para avanzar, oprima el botón **↑**.
- Para dar vueltas hacia la derecha, mantenga oprimido el botón **↻**.
- Para dar vueltas hacia la izquierda, mantenga oprimido el botón **↺**.

Notas

- Si no juega con la abeja durante más de cinco minutos mientras está encendida, entra en estado de sueño. Para reactivar la abeja, ponga el interruptor **ON/OFF** de la misma en **OFF**, y después en **ON** o puedes oprimir **Try me on** para reactivar el abeja.
- El abeja suena un sonido y parpadella cuando se mueva hacia adelante o voltea hacia la derecha. Solamente suena un sonido cuando voltea hacia la izquierda.
- Cuando la abeja se sale del alcance del transmisor, se detiene. Sostenga el transmisor tan alto como sea posible (con la antena vertical) para tratar de restablecer contacto. Continúe acercándose a la abeja hasta que pueda controlarla con el transmisor.

Sugerencias útiles

- La abeja funciona mejor en una superficie firme (pero no resbaladiza), como el piso de madera o baldosa.
- Si se acciona la abeja durante períodos de tiempo prolongados, se generan niveles de calor elevados. El calor contribuye al desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, deje enfriar la abeja por lo menos 10 minutos antes de instalarle pilas cargadas.
- Si las antenas de la abeja destellan, pero ésta no responde al transmisor, acérquese a la abeja e intente de nuevo.
- Si alguien está utilizando un radio BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control de la abeja. Si sucede tal cosa, aleje la abeja del radio BC.
- No puede utilizarse la abeja cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utiliza aquella (27 ó 49 MHz). Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene.
- Si la abeja se mueve con lentitud incluso después de haberle instalado pilas cargadas, revise los mecanismos de las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.



Producto:	Abeja Radiocontrolada
Modelo:	60-2792
Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, Texas 76102
Tel.:	817-415-3200

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC* (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar la abeja.
- Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Cuidado de la unidad

Mantenga seca la abeja; si se moja, séquela de inmediato. Utilice y guarde la abeja solamente en lugares a temperatura normal. Maneje con cuidado la abeja; no la deje caer. Mantenga la abeja alejada del polvo y la suciedad, y límpiela ocasionalmente con un trozo de tela limpio para mantener su aspecto nuevo. Si la abeja no funciona como debiera, llévela a un establecimiento RadioShack de la localidad para que la revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de la abeja puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarla.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation

Todos los derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales
empleadas por RadioShack Corporation.

60-2792

Impreso en China

06A03