

Additional Information

EN

Receiver Controls (Refer to Pg 10)

7. TREBLE

- To increase bass level, increase the subwoofer volume (See Pg. 17)

Remote Control Update (Refer to Pg.11)

2. Source Buttons

- Press the source buttons (DVD / VCR / SAT) to enable related function.

6. SHIFT

- When shift mode is on, the red light on the remote will lighten and some keys will not operate. Shift mode will cancel automatically after approximately 6 seconds. Alternatively, you can press SHIFT again to cancel.

9. MENU

- During DVD playback, press to open on screen Disc menu.
- In Tuner mode, Press to enter preset program function.

12. DIGITAL/LANG in SHIFT function

- During DVD playback, press to change language.
- During VCD playback press for Audio Channel selection (Stereo / Left only / Right only)

GUIDE•RDM

- During DVD playback, press to open on screen Title menu
- During VCD playback, press to toggle PBC on / off.

ANT- FMS

- Press to toggle between STEREO and MONO in FM mode.

Channel Delay

- Set the unit to multichannel mode (Dolby Pro Logic II or Dolby Digital) by pressing **SURROUND** and press and hold **SOURCE** on the front panel to enter the Speaker Delay Mode.


NOTE

DTS

- This unit cannot playback the DTS sound format. Image may appear but no sound will be output

Antenna Connection

Make sure the white wire on the AM loop antenna is inserted into the top terminal.

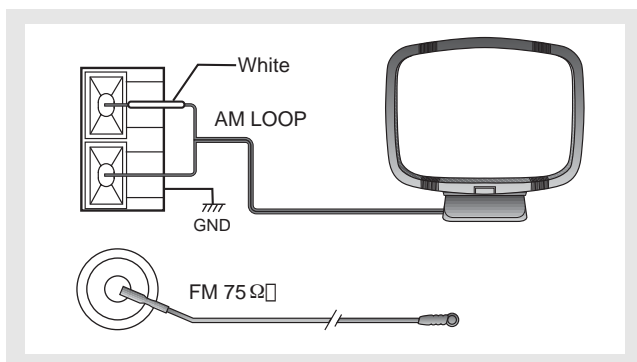

Renseignements additionnels

F

Contrôles du récepteur (reportez-vous à la page 10)

7. TREBLE

- Pour augmenter le niveau des basses, augmentez le volume du caisson de graves (reportez-vous à la page 17)

Mise à jour de la télécommande (reportez-vous à la page 11)

2. Boutons Source

- Appuyez sur les boutons source (DVD / VCR / SAT) pour valider la fonction connexe.

6. SHIFT

- Lorsque le mode de décalage est activé, la lumière rouge de la télécommande s'allume et certaines fonctions ne pourront pas fonctionner. Le mode de décalage est automatiquement annulé après 6 secondes. Il est également possible d'annuler ce mode en appuyant de nouveau sur SHIFT.

9. MENU

- Lors de la lecture du DVD, appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de disque à l'écran.
- En mode de syntoniseur, appuyez sur le bouton pour passer à la fonction de programme présélectionné.

12. DIGITAL/LANG dans la fonction SHIFT

- Lors de la lecture du DVD, appuyez sur le bouton pour changer la langue.
- Lors de la lecture du VCD, appuyez sur le bouton pour la sélection du canal audio (stéréo / gauche seulement / droit seulement)

GUIDE•RDM

- Lors de la lecture du DVD, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu de titres à l'écran.
- Lors de la lecture du VCD, appuyez sur le bouton pour activer et désactiver le PBC.

ANT- FMS

- Appuyez sur la touche pour passer de STEREO à MONO en mode FM.

Délai de canal

- Réglez l'appareil en mode multicanal (Dolby Pro Logic II ou Dolby Numérique) en appuyant sur **SURROUND** et en appuyant et maintenant enfoncé le bouton **SOURCE** sur le panneau avant pour passer en mode de délai de haut-parleur.


NOTE

DTS

- Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture du format sonore DTS. L'image peut être affichée mais aucun son n'est émis.

Connexion d'antenne

Assurez-vous que le fil blanc sur l'antenne cadre AM est inséré dans la partie supérieure de la borne.

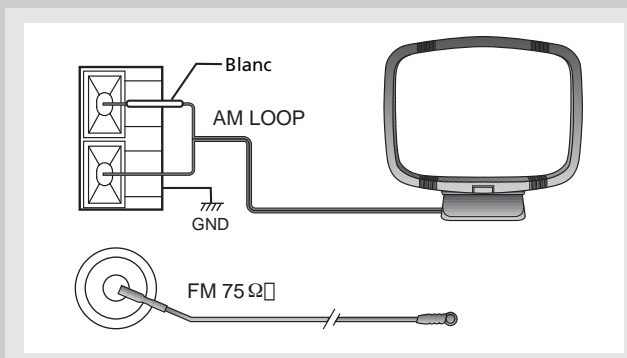

Información Adicional

E

Controles de Receptor (Referirse a Pág.10)

7. TREBLE

- Para aumentar el nivel del bajo, aumente el volumen del subwoofer (ver página 17)

Actualización del Control Remoto (Referirse a Pág.11)

2. Botones de Fuente

- Oprima los botones de fuente (DVD / VCR / SAT) para habilitar las funciones relacionadas.

6. SHIFT

- Cuando el modo de cambio esta encendido, la luz roja en el control remoto se iluminará y algunos de los botones no funcionarán. El modo cambio será cancelado automáticamente después de unos 6 segundos aproximadamente. O bien, puede oprimir SHIFT nuevamente para cancelar.

9. MENU

- Durante la ejecución del DVD, oprima para abrir el menú del Disco en la pantalla.
- En el modo Sintonizador, oprima para entrar a la función de programa pre-programable.

12. Función SHIFT DIGITAL/LANG

- Durante la ejecución del DVD, oprima para cambiar el idioma.
- Durante la ejecución del VCD oprima para la selección del Canal del Sonido (Estéreo/ Solo Izquierdo/ Solo Derecho)

GUIDE•RDM

- Durante la ejecución del DVD, oprima para abrir el menú del Título en la pantalla.
- Durante la ejecución del VCD, oprima para conmutar el encendido/apagado de PBC.

ANT - FMS

- Oprima para conmutar entre STEREO y MONO en el modo FM.

Retraso del Canal

- Instale el modo multicanal en el equipo (Dolby Pro Logic II o Dolby Digital) con oprimir **SURROUND** y oprima y mantenga presionado **SOURCE** en el panel frontal para entrar en el modo de retraso del Parlante.

NOTE

DTS

- Este equipo no puede ejecutar el formato del sonido DTS. Se podrán ver imágenes pero no habrá salida de sonido.

Conexiones de Antenas

Asegúrese que el cable blanco en la lazada de la antena AM este insertado en la terminal superior.

